SGH-F490

Manual do utilizador

SAMSUNG

Ao utilizar este manual

Este manual do utilizador foi especialmente elaborado para o ajudar através das funções e funcionalidades do seu telemóvel. Para iniciar rapidamente, consulte o "Introdução ao seu telemóvel," "Montar e preparar o seu telemóvel," e o "Utilizar funções básicas."

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:

Avisos—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros

Atenção—situações passíveis de causar danos ao telefone ou a outro equipamento

Notas—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais

▶ **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ▶ p.12 (representa referência para a página 12)

→ **Seguido por**—a ordem de opções ou menus que necessita de seleccionar para realizar um passo; por exemplo: Toque em [◯] → ✉ → **Criar mensagem** (representa [◯], seguido de ✉, seguido de **Criar mensagem**).

[ ] **Parêntesis rectos**—teclas do telefone; por exemplo: [📷] (representa a tecla Câmara/Chamada de vídeo).

Informações sobre os direitos de autor

Os direitos de todas as tecnologias e produtos que constituem este dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo—Bluetooth QD ID: B013460.
- Java™ é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation.

Indice

Informações de utilização e segurança 2
- Avisos de segurança 2
- Precauções de segurança 5
- Informações de utilização importantes 7

Introdução ao seu telemóvel 11
- Desembalar 11
- Esquema do telefone 12
- Teclas 13
- Modo Inactivo 14
- Ícones 14

Montar e preparar o seu telemóvel 17
- Instalar o cartão SIM e a bateria 17
- Carregue a bateria 19
- Inserir um cartão de memória (opcional) 20

Utilizar funções básicas 21
- Ligar e desligar o telefone 21

Utilize o ecrã táctil 22
Aceder aos menus 24
Personalizar o seu telefone 24
Utilizar as funções básicas de chamada 25
Enviar e visualizar mensagens 27
Adicionar e localizar contactos 29
Utilizar funções de câmara básicas 30
Ouvir música 31
Navegar na Web 33

Utilizar funções avançadas 35

Utilizar as funções avançadas de chamada ..35
Utilizar funções avançadas da lista telefónica 38
Utilizar as funções avançadas de mensagem 39
Utilizar funções de música avançadas 41

Utilizar ferramentas e aplicações 43

Utilizar a função sem fios Bluetooth 43
Criar e enviar uma mensagem SOS 44
Activar Mobile Tracker 45
Gravar e reproduzir notas de voz 46
Utilizar jogos e aplicações Java 47
Criar e ver relógios mundiais 47
Definir e utilizar alarmes 48
Utilizar a calculadora 49
Converter moedas ou medidas 49
Definir um temporizador de contagem decrescente 50
Utilizar o cronómetro 50
Criar uma nova tarefa 50
Criar um nota 51
Gerir o seu calendário 51

Descrição geral das funções dos menus a

Resolução de problemas b

Indice remissivo e

Informações de utilização e segurança

Aja em conformidade com as seguintes precauções de forma a evitar situações ilegais ou perigosas e a assegurar o melhor desempenho do seu telemóvel.

Avisos de segurança

WARNING

Manter o telefone afastado de crianças e animais de estimação

Mantenha o telefone e todos os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Estes poderão engolir as pequenas peças do telefone, correndo o risco de se engasgarem ou ficarem gravemente feridos.

Proteger os seus ouvidos

A utilização do auricular com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição. Utilize apenas o volume mínimo necessário para a conversação ou para ouvir música.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

Certifique-se de que os telemóveis ou respectivos equipamentos existentes no seu veículo se encontram devidamente instalados. Evite colocar o telefone e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu telefone. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu telefone.
- Nunca elimine as baterias através de fogo ou fogueira. Ao deitar fora as baterias, siga as normas locais em vigor.
- Nunca coloque as baterias ou o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure as baterias. Evite a exposição das baterias a pressões externas elevadas as quais podem originar um curto-circuito interno ou sobreaquecimento.

WARNING

Evite interferências com pacemakers

Os fabricantes de pacemakers e o grupo de investigação independente Wireless Technology Research recomendam uma distância mínima de 15 cm entre os telemóveis e os pacemakers para evitar potenciais interferências. Se por qualquer motivo suspeitar que o telefone está a interferir com o pacemaker ou outro dispositivo médico, desligue imediatamente o telefone e contacte o fabricante do pacemaker ou do dispositivo médico para obter assistência.

Desligar o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não utilize o telefone em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos. Desligue o telefone sempre que os sinais ou instruções de aviso assim o indicarem.

O telefone pode causar explosões ou incêndios junto ou em áreas de transferência e armazenamento de combustível ou produtos químicos, ou em áreas de detonação. Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.

Reduzir o risco de danos motores repetitivos

Quando jogar ou enviar mensagens de texto do seu telefone, segure no telefone de forma suave, prima ligeiramente os botões, utilize funções especiais que reduzam o número de botões que tem de premir (como por exemplo, modelos e dicionários) e faça várias pausas.

WARNING

Precauções de segurança

CAUTION

Conduza sempre com segurança

Evite utilizar o telefone enquanto estiver a conduzir e respeite todas as normas que restringem a utilização de telemóveis durante a condução. Sempre que possível, utilize os acessórios de mãos-livres para aumentar a sua segurança.

Siga todas as normas e avisos de segurança

Aja em conformidade com todas as normas que restringem a utilização de telemóveis em determinadas áreas.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung

A utilização de acessórios incompatíveis poderá danificar o telefone ou provocar ferimentos.

Desligar o telefone nas proximidades de equipamento médico

O telefone pode interferir com o equipamento médico em hospitais ou locais de assistência médica. Siga todas as regulações, avisos afixados e orientações dos profissionais de saúde.

Desligar o telefone ou desactivar as funções sem fios quando estiver num avião

O telefone pode provocar interferências com os equipamentos do avião. Siga todas as normas da companhia aérea e desligue o telefone ou alterne para um modo que desactive as funções sem fios quando tal for solicitado pelo pessoal da companhia aérea.

Evite danos nas baterias e carregadores

- Evite expor as baterias a temperaturas muito frias ou muito quentes (abaixo de 0° C ou acima de 40° C). As temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carga e a vida útil da bateria.
- Evite que as baterias entrem em contacto com objectos de metal, dado que poderá criar uma ligação entre os terminais + e - das baterias, originando danos temporários ou permanentes na bateria.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Manusear o telefone com cuidado

- Não permita que o telefone fique molhado—os líquidos podem provocar danos graves. Não manuseie o telefone com as mãos molhadas. Os danos do telefone provocados pela água podem anular a garantia do fabricante.
- Não utilize nem armazene o telefone em áreas poeirentas ou sujas para evitar danos nas partes móveis.
- O telefone é um dispositivo electrónico complexo—proteja-o contra os impactos e contra o manuseamento incorrecto para evitar danos graves.
- Não pinte o telefone, pois a tinta pode bloquear as partes móveis e evitar o funcionamento correcto.

- Não utilize o flash ou a luz da câmara do telefone próximo dos olhos de crianças ou animais.
- O telefone e os cartões de memória podem ficar danificados através da exposição a campos magnéticos. Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o telefone entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Evite interferências com outros dispositivos electrónicos

O telefone emite sinais de rádio frequência (RF) que podem interferir com equipamento electrónico não blindado ou incorrectamente blindado, tais como pacemakers, aparelhos auditivos, dispositivos médico e outros dispositivos electrónicos em casa ou veículo. Consulte os fabricantes do dispositivo electrónico para resolver quaisquer problemas de interferência que possam surgir.

Informações de utilização importantes

Utilizar o telefone na posição normal

Evite o contacto com a antena interna do telefone.

Permitir que a manutenção do telefone seja apenas efectuada por pessoal técnico qualificado

Se permitir que pessoal técnico não qualificado efectue a manutenção do telefone, tal poderá resultar em danos no telefone e irá anular a sua garantia.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para o fim previsto.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o telefone.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Gravar e apagar com frequência irá diminuir a vida útil dos cartões de memória.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do seu telefone em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou não desenvolvidas, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O telefone está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estes padrões evitam a venda de telemóveis que excedem um nível de exposição máximo (designado por Taxa de Absorção Específica ou SAR) de 2.0 watts por quilograma de tecido corporal.

Durante o teste, o SAR máximo guardado para este modelo foi 0.402 watts por quilograma. Durante a utilização normal, o SAR actual deverá ser mais baixo, dado que o telemóvel foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o telemóvel reduz a exposição geral a energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual apresenta a conformidade do telemóvel com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para mais informações sobre os padrões relacionados com SAR e UE, visite o Web site de telemóveis da Samsung.

Eliminação correcta deste produto

Resíduos Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

Esta marca apresentada no produto ou a sua indicação revela que o produto, após a sua vida útil, não deve ser eliminado juntamente com o lixo comum. Para prevenir a eliminação incorrecta que pode ser prejudicial para o meio ambiente e para os seres humanos, faça a separação e recicle de forma responsável para, deste modo, promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o revendedor onde adquiriram este produto ou as autoridades locais para se informarem sobre o local onde podem depositar este artigo para posterior reciclagem ecológica do mesmo.

As empresas devem contactar o seu fornecedor e verificar os termos e condições do seu contrato de compra. Este produto não pode ser eliminado juntamente com outro lixo industrial.

Introdução ao seu telemóvel

Nesta secção, obtenha informações acerca dos esquema, teclas, modo inactivo e ícones do seu telemóvel.

Desembalar

Verifique, na embalagem, a existência dos seguintes itens:

- Telemóvel
- Bateria
- Adaptador de viagem (carregador)
- Manual do utilizador

Os itens fornecidos com o telefone podem variar, dependendo do software e dos acessórios disponíveis no seu país ou disponibilizados pelo seu operador.

Pode obter acessórios adicionais através de um representante Samsung local.

Esquema do telefone

A parte da frente do seu telefone inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

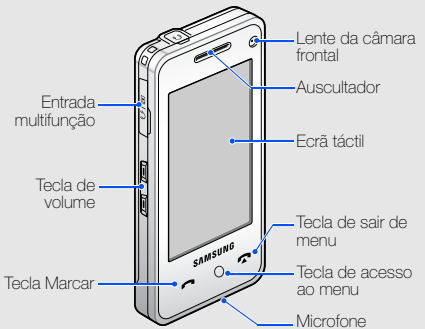

A parte de trás do seu telefone inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

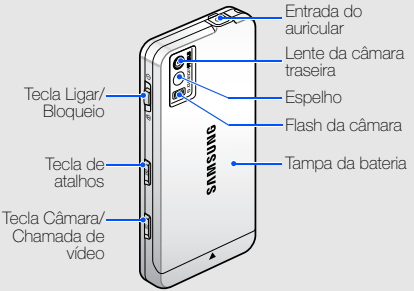

Pode bloquear o ecrã táctil e as teclas para evitar quaisquer operações indesejadas. Para bloquear, coloque a tecla Ligar/ Bloqueio na posição 🔒.

Teclas

Tecla		Função
	Marcação	Efectuar ou responder a uma chamada; no modo Inactivo obtenha os números marcados, não atendidos ou recebidos recentemente
	Menu	Aceder ao menu principal
	Menu Sair	Terminar uma chamada; no modo Menu, cancele a acção e volte ao modo Inactivo
	Volume	Permite regular o volume do telefone

Tecla		Função
	Ligar/ Bloquear	Ligar ou desligar o telefone (abrir e esperar); activar ou desactivar as teclas de toque e o ecrã de toque
	Atalhos	Abrir o menu de atalhos; activar as teclas de toque e o ecrã de toque
	Câmara/ Chamada de vídeo	No modo inactivo, activar a câmara (premir e esperar); no modo Câmara, tire uma fotografia ou grave um vídeo; no ecrã de marcação, faça uma chamada de vídeo

Modo Inactivo

Aprenda as funções dos ícones e janelas do modo Inactivo.

- : Muda para o perfil Silencioso (silencia todos os sons).
- : Acede à Lista telefónica.
- : Abre o ecrã de marcação.
- : Abre o menu de atalho.
- Ter Dez. 11 am 10:22: Abre ou fecha a janela do calendário ou da hora.
- Pressione para a direita ou para a esquerda na janela do calendário ou hora para alternar entre eles.
- Toque duas vezes na janela de relógio ou calendário para iniciar a agenda ou relógio internacional.

Ícones

Saiba mais acerca dos ícones que aparecem no seu visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS ligada

Ícone	Definição
	Transferência de dados pela rede GPRS
	Rede EDGE ligada
	Transferência de dados pela rede EDGE
	Rede UMTS ligada
	Transferência de dados pela rede UMTS
	Rede HSDPA ligada
	Transferência de dados pela rede HSDPA
	Chamada de voz em curso
	Sem serviço disponível
	Chamada de vídeo em curso
	Sem serviço disponível

Ícone	Definição
	Cartão de memória inserido
	Alarme activado
	A navegar na Internet
	Ligado a uma página web segura
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Desvio de chamadas activado
	Bluetooth activado
	Kit mãos-livres Bluetooth ou auricular ligados
	Sincronizado com um PC
	Reprodução de música em curso
	Reprodução de música em pausa

Ícone	Definição
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Nova mensagem multimédia (MMS)
	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem de correio de voz
	Nova mensagem Push
	Nova mensagem de configuração
	Nova mensagem de vídeo
	Mensagem de texto completa
	Mensagem multimédia completa
	Mensagem de e-mail completa
	Mensagem de correio de voz completa

Ícone	Definição
	Mensagem push completa
	Mensagem de configuração completa
	Normal perfil activado
	Silencioso perfil activado
	Condução perfil activado
	Reunião perfil activado
	Exterior perfil activado
	Offline perfil activado
	Nível de carga da bateria

Montar e preparar o seu telemóvel

Comece por montar e configurar o seu telemóvel para a sua primeira utilização.

Instalar o cartão SIM e a bateria

Quando subscreve um serviço a um operador, recebe um um cartão SIM (Módulo de Identificação do Subscritor) com os dados sobre o tipo de serviço subscrito, como o PIN e quaisquer outros serviços opcionais.

Para instalar o cartão SIM e a bateria,

1. Retire a tampa da bateria.

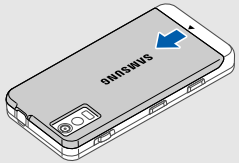

Se o telefone estiver ligado, feche e mantenha premida a tecla Ligar/ Bloquear para desligar o telefone.

2. Insira o cartão SIM.

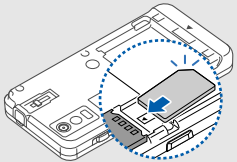

Coloque o cartão no telemóvel com os contactos dourados voltados para o dispositivo.

Sem inserir um cartão SIM, pode utilizar o telemóvel em serviços que não necessitem de rede e alguns menus.

3. Insira a bateria.

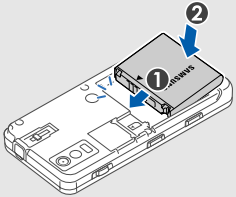

4. Coloque a tampa da bateria.

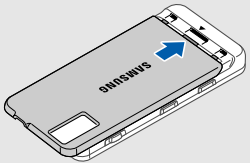

Carregue a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o telemóvel pela primeira vez deve carregar.

1. Abra a tampa da entrada multifunções na parte lateral do telefone.

2. Ligue a extremidade pequena do adaptador de viagem à entrada no telefone.

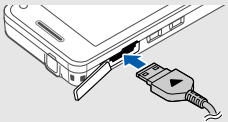

Com o triângulo virado para a frente do telefone

A ligação inadequada do carregador pode danificar o seu telemóvel. Quaisquer danos resultantes do manuseamento inadequado não estão abrangidos pela garantia.

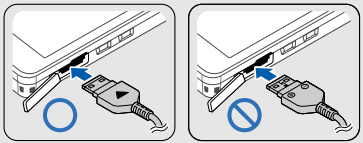

3. Ligue a grande extremidade do carregador de viagem a uma tomada eléctrica.
4. Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone fica estável), desligue o carregador de viagem da ficha eléctrica.
5. Retire o carregador do telefone.
6. Feche a tampa da entrada multifunções.

Acerca do indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca o telefone emite sons de aviso e uma mensagem de bateria fraca. O ícone da bateria apresenta-se vazio e a piscar. Se a carga da bateria ficar demasiado fraca, o telefone desliga-se automaticamente. Carregue a bateria para continuar a utilizar o telefone.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar ficheiros adicionais de multimédia insira um cartão de memória. O seu telemóvel aceita cartões microSD até 4GB (dependendo do tipo e fabricante de cartões de memória).

1. Retire a tampa da bateria.
2. Insira o cartão de memória com os contactos virados para cima.

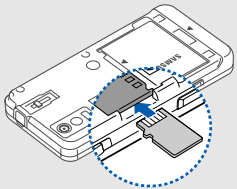

3. Faça deslizar o cartão na respectiva ranhura até ouvir um clique.
4. Coloque a tampa da bateria.

Para substituir o cartão de memória, retire suavemente o cartão do dispositivo.

Utilizar funções básicas

Saiba como efectuar funções básicas e utilizar as funcionalidades principais do seu telemóvel.

Ligar e desligar o telefone

Para ligar o telefone,

1. Deslize e mantenha premida a tecla Ligar/ Bloquear.
2. Toque no campo de introdução da palavra-passe.
3. Introduza o seu PIN e toque em **OK** (se necessário).
4. Alinhe o seu ecrã seguindo as instruções que aparecem no ecrã.

Para desligar o telefone, repita o passo 1 descrito acima.

Mude para o perfil Offline

Ao mudar para o perfil Offline, pode utilizar os serviços do seu telefone independentes da rede em áreas onde os dispositivos sem fios são proibidos tais como em aviões e hospitais.

Para mudar para o perfil Offline, toque em [ ] → → **Perfis do telefone** → **Offline** (duas vezes).

Siga todas as indicações e avisos afixados pelas entidades oficiais em áreas onde é proibida a utilização de dispositivos sem fios.

Utilize o ecrã táctil

Aprenda as acções básicas para utilizar o ecrã táctil.

O ecrã táctil do seu telefone permite-lhe seleccionar facilmente itens ou executar funções.

- Toque num ícone para abrir um menu ou iniciar uma aplicação.

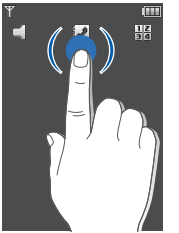

- Arraste o dedo para a esquerda ou para a direita para percorrer as listas horizontais.

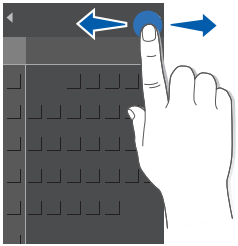

- Arraste o dedo para cima ou para baixo para percorrer as listas verticais.

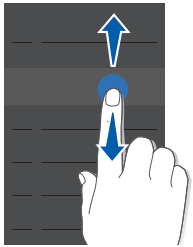

Se arrastar no lado esquerdo do ecrã, percorre rapidamente as listas; se arrastar no lado direito, percorre lentamente as listas.

Aceder aos menus

Para aceder aos menus do telefone,

1. Toque em [ ].
2. Toque num ícone de menu.
3. Arraste o dedo para ir para um menu ou opção.
4. Toque em **Selec** para confirmar a opção realçada.
5. Toque em **Para trás** para subir um nível; toque em [ ] para voltar ao modo Inactivo.

Personalizar o seu telefone

Optimize o seu telefone personalizando-o de forma a corresponder às suas preferências.

Ajuste o volume de som do teclado

No modo Inactivo, prima a tecla Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do som das teclas.

Mudar para ou do perfil Silêncio

No modo Inactivo, toque e mantenha premida para silenciar ou para activar o som do seu telefone.

Mude o tom de toque

1. No modo Inactivo, toque em [ ] → → **Perfis do telefone** → um perfil.
2. Toque em **Opções** → **Editar** → **Tom de toque de chamada de voz** ou **Tom de toque de chamada de vídeo**.
3. Seleccione uma categoria de tom de toque → um tom de toque.

4. Toque em **Selec** → **Opções** → **Guardar** → **Opções** → **Guardar**.

Seleccionar uma imagem de fundo (modo Inactivo)

1. No modo Inactivo, toque em [ ] → → **Definições de visor e luz** → **Definições do visor** → **Imagem de fundo**.
2. Seleccione **Imagens** → uma categoria de imagens → uma imagem.
3. Toque em **Definir**.

Aspecto do telefone

1. No modo Inactivo, toque em [ ] → → **Segurança** → **Bloquear telefone**.
2. Seleccione **Sim**.
3. Toque no campo de introdução da palavra-passe.
4. Introduza uma nova palavra-passe de 4 a 8 dígitos e toque em **OK**.
5. Toque no campo de introdução da palavra-passe.
6. Introduza novamente a palavra-passe e toque em **OK**.

Utilizar as funções básicas de chamada

Saiba como fazer ou responder a chamadas e como utilizar as funções de chamada básicas.

Durante uma chamada, o telefone bloqueia automaticamente muitas das teclas para evitar acções acidentais. Para desbloquear as teclas, prima [ ].

Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo, toque em e introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Toque em ou em [ ] para marcar o número.
   Para uma chamada de vídeo, toque em ou prima [ ].
3. Para terminar a chamada, toque em [ ].

Atender uma chamada

1. Quando receber uma chamada, prima [ ] para desbloquear e toque em **Aceit.**.
   Para uma chamada de vídeo, toque em **Mostrar**.
2. Para terminar a chamada, toque em [ ].

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima a tecla Volume para cima ou para baixo.

Utilizar a função de altifalante

1. Durante uma chamada, toque em → **Sim** para activar o altifalante.
2. Para mudar novamente para o auscultador, toque em .

Utilizar os auscultadores

Ao ligar os auscultadores disponibilizados ao telefone, pode efectuar e responder a chamadas:

- Para marcar novamente o último número, prima o botão dos auscultadores e, em seguida, prima e mantenha premido novamente.

- Para responder a uma chamada, prima o botão dos auscultadores.
- Para terminar uma chamada, prima e mantenha premido o botão dos auscultadores.

Enviar e visualizar mensagens

Aprenda a enviar e a visualizar texto (SMS), multimédia (MMS) e mensagens de e-mail.

Enviar uma mensagem de texto ou de multimédia

1. No modo Inactivo, toque em [○] → ✉ → **Criar mensagem** → **Mensagem**.
2. Toque em **Destinatários** → ⌨.
3. Introduza um número de destino e toque em **OK**.
4. Toque no campo de texto → ⌨.
5. Introduza o texto da mensagem e toque em **OK**. Para enviar como mensagem de texto, avance para o passo 8. Para anexar multimédia, continue com o passo 6.
6. Toque em 📎 → um tipo de item (duas vezes).
7. Toque no item que pretende adicionar e toque em **Opções** → **Selec**.
8. Toque em ✉ para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo Inactivo, toque em [○] → ✉ → **Criar mensagem** → **E-mail**.
2. Toque em ⌨.
3. Introduza um endereço de e-mail e toque em **OK**.
4. Toque em **Assunto** → ⌨.
5. Introduza o assunto e toque em **OK**.

6. Toque no campo de texto → .
7. Introduza o texto da mensagem e toque em OK.
8. Toque em para enviar a mensagem.

Introduzir texto

Ao introduzir texto pode alterar o modo de introdução de texto:

- Toque em Abc para alternar entre os modos T9, ABC e o modo numérico.
- Toque em SYM para mudar para o modo de Símbolos.

Introduza o texto num dos seguintes modos:

Modo	Função
ABC	Toque na tecla adequada até que o carácter alfanumérico pretendido seja apresentado no visor.
T9	1. Toque na tecla alfanumérica apropriada para introduzir uma palavra. 2. Quando a palavra correcta for apresentada, toque em para inserir um espaço. Se a palavra pretendida não aparecer no visor, toque em para seleccionar uma palavra alternativa. Para adicionar uma palavra ao dicionário, toque em .
Número	Toque na tecla adequada para introduzir um número.
Símbolo	Toque na tecla adequada para seleccionar um símbolo.

Editar texto utilizando as seguintes acções:

- Para apagar caracteres, toque em C.
- Para mover o cursor, toque em e, em seguida, em , , , ou em .

- Para copiar e colar texto,
  1. Toque em .
  2. Toque em .
  3. Mova o cursor para realçar o texto pretendido.
  4. Toque em **Opções** → **Copiar**.
  5. Toque em **Opções** → **Colar** para colar o texto copiado.

Ver texto ou mensagens multimédia

1. No modo Inactivo, toque em [ ] → → **Caixa de entrada**.
2. Seleccionar uma mensagem de texto ou de multimédia.

Ver um e-mail

1. No modo Inactivo, toque em [ ] → → **Caixa de entrada de e-mail**.
2. Toque em **Opções** → **Transferir**.
3. Seleccione um e-mail ou um cabeçalho.
4. Se tiver seleccionado um cabeçalho, toque em para ver o corpo do e-mail.

Adicionar e localizar contactos

Aprender as operações básicas da função Lista telefónica.

Adicionar um novo contacto

1. No modo Inactivo, toque em para introduzir número de telefone.
2. Toque em **Opções** → **Adicionar à Lista telefónica** → uma localização de armazenamento (telefone ou SIM) → **Nova**.
3. Toque duas vezes num tipo de número, se necessário.

4. Introduzir informações de contacto.
5. Toque em **Opções** → **Guardar** ou **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Localizar um contacto

1. No modo Inactivo, toque em [ ] → .
2. Toque no campo de introdução de texto.
3. Introduza as primeiras letras do nome que pretende encontrar e toque em **OK**.
4. Seleccione o nome do contacto a partir da lista de procura.

Quando encontrar um contacto, pode:

- telefonar ao contacto tocando em ou [ ]
- editar a informação do contacto tocando em **Opções** → **Editar**

Utilizar funções de câmara básicas

Aprenda as noções básicas sobre como capturar e visualizar fotografias e vídeos.

Quando ligar a câmara, o visor pode ficar em branco devido a uma descarga electrostática temporária. Tente reiniciar o telefone para resolver o problema.

Capturar fotos

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [ ] para ligar a câmara.
2. Rode o telefone no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Aponte a câmara para o objecto e efectue os ajustes.
4. Prima [ ] para tirar uma foto. A fotografia é guardada automaticamente.

5. Toque no ecrã ou em [▦], ou prima [📷] para tirar uma nova fotografia (passo 3).

Ver fotografias

No modo Inactivo, toque em [◯] → 📁 → **Imagens** → **As minhas fotografias** → um ficheiro de fotografia (duas vezes).

Capturar vídeos

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [📷] para ligar a câmara.
2. Toque em 🎥 → **Câmara de filmar** para alternar para o modo Gravar.
3. Rode o telefone no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
4. Aponte a câmara para o objecto e efectue os ajustes.
5. Prima [📷] para iniciar a gravação.
6. Toque em [□] ou prima [📷] para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente.
7. Toque em **Para trás** ou prima [📷] para gravar outro vídeo (passo 4).

Ver vídeos

No modo Inactivo, toque em [◯] → 📁 → **Vídeos** (duas vezes) → **Os meus vídeos** → um ficheiro de vídeo (duas vezes).

Ouvir música

Saiba como ouvir música através de um leitor de música. Comece por transferir os ficheiros para o seu telefone ou para o cartão de memória:

- Transferir a partir da Web sem fios ▶ p. 33

- Transfira de um PC com a funcionalidade opcional Samsung PC Studio. ▶ Manual do utilizador Samsung PC Studio
- Receber por Bluetooth. ▶ p. 44
- Copiar para o cartão de memória. ▶ p. 41
- Sincronizar com o Windows Media Player 11. ▶ p. 41

Depois de transferir os ficheiros de música para o seu telefone ou para o cartão de memória,

1. No modo Inactivo, toque em [ ] → .
2. Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.
3. Controlar a reprodução utilizando as seguintes acções:
   - Toque no quadrado azul no ecrã para efectuar uma pausa ou retomar a reprodução.
   - Arraste o quadrado azul para cima ou para baixo para regular o volume.

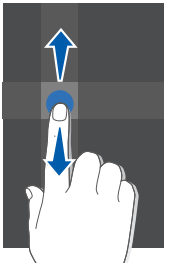

- Arraste o quadrado azul para a esquerda ou para a direita para avançar ou retroceder no ficheiro.

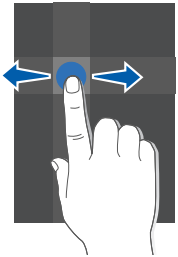

- Toque na seta à esquerda no ecrã para abrir uma lista de reprodução. Arraste o ficheiro de música para a janela do leitor de música para a reproduzir.
- Toque na seta do lado direito do ecrã para abrir as opções do leitor de música.

Navegar na Web

Aprenda a aceder e a marcar as suas páginas Web favoritas.

Navegar em páginas Web

1. No modo Inactivo, toque em [○] → ⊕ → **Url Inicial** para iniciar a home page do seu fornecedor de serviços.
2. Navegue nas páginas Web utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
▲, ▼	Deslocar para cima ou para baixo numa página Web
	Introduzir o endereço Web.
	Mudar de modo de visualização
Opções	Aceder a uma lista de opções do browser

Marcar as suas páginas Web favoritas

1. No modo Inactivo, toque em [ ] → → **Favoritos** → **Opções** → **Adicionar favorito**.
2. Introduza um título de página e um endereço Web (URL).
3. Toque em **Guardar**.

Utilizar funções avançadas

Saiba como efectuar funções avançadas e utilizar as funcionalidades adicionais do seu telemóvel.

Utilizar as funções avançadas de chamada

Obtenha mais informações acerca das capacidades adicionais de chamada do seu telefone.

Ver e responder a chamadas não atendidas

O seu telefone apresenta no visor as chamadas não atendidas. Para marcar um número de uma chamada não atendida,

1. Toque um nome ou número.
2. Desloque-se para a chamada não atendida que pretende marcar.
3. Toque em [ ] para marcar.

Ligar para um número recentemente marcado

1. No modo Inactivo, toque em [ ] para visualizar uma lista de números recentes.
2. Desloque-se até ao número pretendido e toque em ou [ ] para marcar.

Colocar ou recuperar uma chamada em espera

Toque em **Reter** para colocar uma chamada em espera ou toque em **Obter** para recuperar uma chamada em espera.

Marcar uma segunda chamada

Se a rede suportar esta função, pode marcar um segundo número durante uma chamada:

1. Toque em **Reter** para colocar a primeira chamada em espera.
2. Toque em , introduza o segundo número que pretende marcar, e toque em [ ].
3. Toque em **Alternar** para alternar entre as duas chamadas.
4. Par terminar a chamada em espera, toque em **Opções** → **Terminar** → **Chamada em espera**.
5. Para terminar a chamada em curso, toque em [ ].

Atender uma segunda chamada

Se a rede suportar esta função, pode responder a uma segunda camada:

1. Toque em [ ] para atender a segunda chamada.
   A primeira chamada é colocada automaticamente em espera.
2. Toque em **Alternar** para alternar entre as chamadas.

Efectue chamada com vários participantes (chamada de conferência)

1. Marque o número da primeira pessoa que pretende adicionar à chamada com vários participantes.
2. Ligado à primeira pessoa marque o número da segunda.
   A primeira chamada da primeira pessoa é colocada automaticamente em espera.
3. Ligado à segunda pessoa, toque em .
4. Repita os passos 1 e 2 para adicionar mais pessoas (se necessário).
5. Para terminar uma chamada de conferência, toque em [ ].

Chamar um número internacional

1. No modo Inactivo, toque em e toque e mantenha premida a tecla **0** para inserir o carácter **+**.
2. Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida, toque em ou [ ] para marcar.

Marcar um contacto a partir da Lista telefónica

Pode marcar números directamente a partir da Lista telefónica utilizando os contactos armazenados.
▶ p. 29

1. No modo Inactivo, toque em [ ] → .
2. Desloque-se até ao número pretendido e toque em ou [ ] para marcar.

Utilizar funções avançadas da lista telefónica

Saiba como criar cartões de visita, definir números de marcação rápida e criar grupos de contactos.

Criar um cartão de visita

1. No modo Inactivo, toque em [ ] → → **Opções** → **O meu cartão de visita**.
2. Introduza a informação pessoal e toque em **Opções** → **Guardar**.

Pode enviar o seu cartão de visita anexando-o às mensagens ou e-mail ou pode transferir o cartão através da funcionalidade sem fios Bluetooth.

Definir números de marcação rápida

1. No modo Inactivo, toque em [ ] → → .
2. Toque duas vezes no número que pretende definir (2-9).
3. Toque duas vezes no contacto a atribuir ao número e o número (se necessário).
   O contacto é guardado para o número de marcação rápida.

Agora pode telefonar a este contacto a partir do ecrã de marcação ao tocar e mantendo premida a tecla de marcação do número de marcação rápida atribuído.

Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos, pode atribuir tons de toque e fotografias de ID do chamador a cada um dos grupos ou enviar mensagens e emails para todo o grupo. Criar um grupo:

1. No modo Inactivo, toque em [ ] → → → → uma localização (se necessário).
2. Toque no campo de introdução de texto.
3. Introduza um nome para o grupo e toque em **OK**.
4. Toque em **Guardar**.
5. Para definir a imagem ID do chamador, toque em **Opções** → **Definições de grupo** → **Imagem** → uma categoria de imagem → uma imagem → **Opções** → **Selec**.
6. Toque em **Tom de toque** (duas vezes) → uma categoria de toque de chamada → um toque de chamada → **Opções** → **Selec**.
7. Toque em **Opções** → **Guardar**.

Utilizar as funções avançadas de mensagem

Saiba como criar e utilizar modelos para criar novas mensagens.

Criar um modelo de texto

1. No modo Inactivo, toque em [ ] → → **Modelos** → **Modelos de texto**.
2. Toque em **Adicion.** para abrir uma nova janela de modelo.
3. Toque em .

4. Introduza o texto e toque em **OK**.
5. Toque em .

Criar um modelo de multimédia

1. Criar uma mensagem de multimédia, com um assunto e anexos para utilizar como modelo. ▶ p. 27
2. A partir do ecrã mensagem, toque em **Opções** → **Guardar como modelo**.
   Esta mensagem é guardada como um modelo multimédia com um nome predefinido como, por exemplo, 'Aniversário'.

Inserir modelos de texto em novas mensagens

1. Para iniciar uma nova mensagem, toque em [○] → ✉ → **Criar mensagem** → um tipo de mensagem.
2. Toque em **Opções** → **Inserir** → **Modelo de texto** → um modelo.

Criar uma mensagem a partir de um modelo multimédia

1. No modo Inactivo, toque em [○] → ✉ → **Modelos** → **Modelos MMS**.
2. Vá para o modelo pretendido e toque em **Opções** → **Enviar**.
   O modelo abre como uma nova mensagem multimédia.

Utilizar funções de música avançadas

Aprenda a preparar ficheiros de música e a criar listas de reprodução.

Copiar ficheiros de música para um cartão de memória

1. Inserir um cartão de memória.
2. No modo Inactivo, toque em [ ] → → **Definições do telefone** → **Ligações PC** → **Cartão de memória** → **Guardar**.
3. Toque em [ ] para regressar ao modo Inactivo.
4. Pode utilizar um cabo de dados para PC opcional para ligar a entrada multifunções do seu telefone a um PC.
   Quando ligado aparece uma janela de pop-up no PC.
5. Seleccione **Abrir a pasta para ver os ficheiros** na janela de pop-up no PC.
6. Copie ficheiros do PC para o cartão de memória.

Sincronizar o seu telefone com o Windows Media Player

1. No modo Inactivo, toque em [ ] → → **Definições do telefone** → **Ligações PC** → **Media Player** → **Guardar**.
2. Toque em [ ] para regressar ao modo Inactivo.
3. Pode utilizar um cabo de dados para PC opcional para ligar a entrada multifunções do seu telefone a um PC com o Windows Media Player instalado.
   Quando ligado aparece uma janela de pop-up no PC.

4. Seleccione **Sincronizar ficheiros multimédia com dispositivo** na janela de pop-up no PC.
5. Edite ou introduza o nome do seu telefone na janela de pop-up (opcional) e, em seguida, clique em **Concluir**.

Criar uma lista de reprodução

1. Inserir um cartão de memória.
2. No modo Inactivo, toque em [○] → ♫ → **Listas de reprodução** (duas vezes).
3. Toque em **Opções** → **Criar lista de reprodução**.
4. Toque no campo de introdução de texto.
5. Introduza um título para a nova lista de reprodução e toque em **OK**.
6. Toque em **Guardar**.
7. Seleccione a nova lista de reprodução.
8. Toque em **Opções** → **Adicionar** → **Ficheiros**.
9. Seleccione os ficheiros que pretende incluir e toque em **Adic.**.

Personalizar as definições do leitor de música

Saiba como ajustar a lista de reprodução e as definições de som do seu leitor de música.

1. No modo Inactivo, toque em [○] → ♫.
2. Toque em **Opções** → **Configurações**.
3. Ajustar as definições para personalizar o seu leitor de música.
4. Toque em **Guardar**.

Utilizar ferramentas e aplicações

Saiba como trabalhar com as ferramentas e aplicações adicionais do seu telemóvel.

Utilizar a função sem fios Bluetooth

Saiba quais as capacidades de ligação a outros dispositivos sem fios para troca de dados e utilização das funcionalidades mãos-livres do seu telefone.

Ligar a função sem fios Bluetooth

1. No modo Inactivo, toque em [ ] → → **Bluetooth** → **Activação** → **Sim**.
2. Para permitir que outros dispositivos possam localizar o seu telefone, toque em **A visibilidade do meu telefone** (duas vezes) → **Sim**.

Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidades Bluetooth

1. No modo Inactivo, toque em [ ] → → **Bluetooth** → **Os meu dispositivo** (duas vezes) → **Procurar novos dispositivo**.

2. Toque num dispositivo duas vezes.
3. Introduza um PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN de outro dispositivo Bluetooth, se necessário e toque em **OK**. Quando o proprietário do outro dispositivo introduzir o mesmo código ou aceitar a ligação, o emparelhamento está concluído.

Enviar dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Seleccione o ficheiro ou item que pretende enviar de uma das aplicações do telefone.
2. Toque em **Opções** → **Enviar cartão de visita por** ou **Enviar por** → **Bluetooth**.

Receber dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Introduza o PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth e toque em **OK** (se necessário).
2. Toque em **Sim** para confirmar que pretende receber dados a partir do dispositivo (se necessário).

Criar e enviar uma mensagem SOS

Em caso de emergência, pode enviar uma mensagem SOS a pedir ajuda. Para criar uma SOS,

1. No modo Inactivo, toque em [ ] → → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.
2. Toque em **Enviar SOS** para activar a funcionalidade de mensagem SOS.
3. Toque em **Destinatários** para abrir a lista de destinatários.

4. Toque em **Opções** → **Lista telefónica** para abrir a sua lista de contactos.
5. Seleccione os números de contacto pretendidos e toque em **Efectu**.
6. Seleccione um número, se necessário.
7. Toque em **Opções** → **OK** para guardar os destinatários.
8. Toque em **Repetir** e defina o número de vezes que pretende repetir a mensagem SOS.
9. Toque em **Guardar** → **Sim**.

Para enviar uma mensagem SOS as teclas têm de estar bloqueadas. Prima quatro vezes a tecla Volume.

Quando enviar uma mensagem SOS, todas as funções do telefone têm de estar suspensas até efectuar o desbloqueio do teclado.

Activar Mobile Tracker

Quando alguém insere um novo cartão SIM no seu telefone, a funcionalidade Detecção móvel (Mobile tracker) envia automaticamente o número de contacto a dois dos destinatários para ajudar a localizar e recuperar o seu telefone (em caso de roubo ou extravio). Para activar a detecção móvel,

1. No modo Inactivo, toque em [○] → ⚙ → **Segurança** → **Mobile tracker**.
2. Toque no campo de introdução de palavra-passe.
3. Introduza a sua palavra-passe e toque em **OK**.

Da primeira vez que aceder à detecção móvel, ser-lhe-á pedido que crie e confirme a palavra-passe.

4. Toque em **Activação** para activar a detecção móvel.
5. Toque em **Destinatários** para abrir a lista de destinatários.
6. Toque em **Opções** → **Lista telefónica** para abrir a sua lista de contactos.
7. Toque num contacto e num número.
8. Toque em **Opções** → **OK**.
9. Toque em **Remetente**.
10. Introduza o nome do remetente e toque em **OK**.
11. Toque em **Opções** → **Guardar**.
12. Toque em **Aceitar** .

Gravar e reproduzir notas de voz

Saiba como operar o gravador de voz do seu telefone.

Gravar uma nota de voz

1. No modo Inactivo, toque em [ ] → → **Gravador de voz**.
2. Toque no quadrado azul para iniciar a gravação.
3. Dite a sua nota para o microfone (até 1 hora).
4. Quando terminar, toque em .
   A nota é automaticamente guardada.

Reproduzir uma nota de voz

1. A partir do ecrã do gravador de voz, toque em .
2. Seleccione um ficheiro.

3. Controle a reprodução utilizando as seguintes acções:
   - Toque no quadrado azul para efectuar uma pausa ou retomar a reprodução.
   - Arraste o quadrado azul para cima ou para baixo para regular o volume.
   - Arraste o quadrado azul para a esquerda ou para a direita para avançar ou retroceder num ficheiro.
   - Toque em para parar a reprodução.

Utilizar jogos e aplicações Java

Saiba como utilizar jogos e aplicações da tecnologia Java. Transfira jogos e aplicações da Web sem fios.

Jogar

1. No modo Inactivo, toque em [◯] → → **Jogos**.
2. Seleccione um jogo da lista e siga as instruções do ecrã.

Os jogos disponíveis podem variar consoante o seu operador ou país. Os controlos e opções dos jogos podem variar.

Iniciar as aplicações

1. No modo Inactivo, toque em [◯] → → **Jogos** → uma aplicação (duas vezes).
2. Toque em **Opções** para aceder a uma lista de várias opções e definições para a sua aplicação.

Criar e ver relógios mundiais

Saiba como ver as horas em outro país ou cidade e configure relógios para serem apresentados no ecrã.

Criar um relógio mundial

1. No modo Inactivo, toque em [ ] → → **Relógio internacional**.
2. Toque em **Opções** → **Adicionar**.
3. Desloque para a esquerda ou para a direita para seleccionar um fuso horário.
4. Para definir a hora de Verão, seleccione **Hora de Verão**.
5. Toque em **OK** para criar o seu relógio mundial.

Adicione um relógio mundial ao seu ecrã

Ver relógios no ecrã com dois fusos horários diferentes.

Após criar um relógio mundial,

1. No modo Inactivo, toque em [ ] → → **Relógio internacional**.
2. Vá para o relógio que pretende adicionar e toque em **Opções** → **Definições do visor**.
3. Desloque para a esquerda ou para a direita para seleccionar **Dupla**.
4. Toque em **Guardar**.

Definir e utilizar alarmes

Saiba como definir e controlar alarmes para eventos importantes.

Definir um novo alarme

1. No modo Inactivo, toque em [ ] → .
2. Desloque-se para um espaço de alarme vazio e toque nele.
3. Permite definir pormenores do alarme.

4. Toque em **Opções** → **Guardar**.

Caso o telefone esteja desligado, a funcionalidade de ligação automática configura o telefone para que este se ligue e emita o som de alarme na hora indicada.

Parar um alarme

Quando o alarme toca,

- Prima qualquer tecla para parar o alarme sem repetição.
- Toque em **Repetir** para parar o alarme com repetição ou prima uma qualquer tecla para silenciar o alarme durante o período de repetição.

Desactivar um alarme

1. No modo Inactivo, toque em [ ] → .
2. Desloque-se para o alarme que pretende desactivar e toque nele.
3. Toque em **Activação do alarme** e seleccione **Não**.
4. Toque em **Opções** → **Guardar**.

Utilizar a calculadora

1. No modo Inactivo, toque em [ ] → → **Calculadora**.
2. Utilize as teclas que correspondem ao ecrã da calculadora para efectuar operações matemáticas básicas.

Converter moedas ou medidas

1. No modo Inactivo, toque em [ ] → → **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Introduza as moedas ou medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir um temporizador de contagem decrescente

1. No modo Inactivo, toque em [ ] → → **Temporizador**.
2. Toque em **Definir**.
3. Introduza as horas ou minutos para efectuar a contagem decrescente e toque em **OK**.
4. Toque em , , ou **Definir** para iniciar, colocar em pausa ou parar a contagem decrescente.
5. Ao terminar a contagem decrescente, toque em **OK** para parar o alerta.

Utilizar o cronómetro

1. No modo Inactivo, toque em [ ] → → **Cronómetro**.
2. Toque em , , ou **Parar** para iniciar, gravar tempos parciais(até 50) ou parar o cronómetro.
3. Toque em **Reinic.** para eliminar os resultados gravados.

Criar uma nova tarefa

1. No modo Inactivo, toque em [ ] → → **Tarefa**.
2. Toque em **Opções** → **Criar**.
3. Introduza os detalhes da tarefa.
4. Toque em **Opções** → **Guardar**.

Criar um nota

1. No modo Inactivo, toque em [◯] → ■ → **Memorando**.
2. Toque em **Opções** → **Criar**.
3. Toque no campo de introdução de texto.
4. Introduza o texto do memorando e toque em **OK**.
5. Toque em **Opções** → **Guardar**.

Gerir o seu calendário

Saiba como alterar a vista de calendário e criar eventos.

Alterar a vista de calendário

1. No modo Inactivo, toque em [◯] → .
2. Toque em **Opções** → **Ver por** → **Dia** ou **Semana**.

Criar um evento

1. No modo Inactivo, toque em [◯] → .
2. Toque em **Opções** → **Criar** → um tipo de evento.
3. Introduza os detalhes do evento necessários.
4. Toque em **Opções** → **Guardar**.

Descrição geral das funções dos menus

Para aceder ao modo Menu, toque em [○] no modo Inactivo.

1 Registo de chamadas

2 Lista telefónica

3 Leitor de música

4 Internet
1 Url Inicial
2 Introduzir URL
3 Favoritos
4 Página guardadas
5 Histórico
6 Definições
7 Perfis do Browser

5 Mensagens
1 Criar mensagem
2 Caixa de entrada
3 Caixa de entrada de e-mail
4 Rascunhos
5 Caixa de saída
6 Enviadas
7 A minhas pastas
8 Modelos
9 Apagar tudo
10 Definições
11 Mensagens SOS
12 Estado da memória

6 Meus Ficheiros
Imagens
Vídeos
Sons
Outros ficheiros
Álbum multimédia[1]
Estado da memória

7 Calendário

8 Câmara

9 Google/Bluetooth‡

10 Aplicações‡‡
1 Bluetooth
2 Jogos
3 Memorando
4 Tarefa
5 Relógio internacional
6 Calculadora
7 Conversor
8 Temporizador
9 Cronómetro
10 Gravador de voz
11 Menu SIM[2]

11 Alarmes

12 Definições
1 Perfis do telefone
2 Hora e Data
3 Definições de visor e luz
4 Definições do telefone
5 Definições de chamadas
6 Segurança
7 Definições da aplicação
8 Definições de rede
9 Definições de memória
10 Definições do operador[1]
11 Reposição principal

1. Disponível apenas se for suportado pelo operador.
2. Disponível apenas se suportado pelo cartão SIM.

‡ Se o serviço **Google** não estiver disponível, **Bluetooth** será apresentado no menu 9.

‡‡ Se o serviço **Google** não se encontrar disponível, a ordem dos submenus será alterada.

Resolução de problemas

Se tiver problemas com o seu telemóvel, tente efectuar estes procedimentos de resolução de problemas antes de contactar um técnico de assistência.

Quando ligar o telefone, podem surgir as seguintes mensagens:

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Insira cartão SIM para poder aceder aos serviços de rede	Certifique-se de que o cartão SIM está instalado correctamente.
Bloquear telefone	Quando a funcionalidade de bloqueio do telefone está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu telefone.
Bloqueio de PIN	Ao utilizar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu de verificação do PIN.

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Bloquear PUK	O cartão SIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta repetida do PIN. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador.

O seu telefone apresenta “Sem serviço” ou “Erro da rede.”

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte o operador para obter mais informações.

Introduz um número, mas a chamada não é marcada.

- Certifique-se de que pressionou a tecla de marcação: [ ].
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

Outro chamador não consegue comunicar consigo.

- Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

A outra pessoa com quem está a tentar falar não o consegue ouvir.

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.

- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O telefone emite sons e o ícone da bateria pisca.

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o telefone.

A qualidade de áudio da chamada é fraca.

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do telefone.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Selecciona um contacto para chamar, mas a chamada não é efectuada.

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.

A bateria não foi carregada correctamente ou, por vezes, o telefone desliga-se automaticamente.

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova.

Indice remissivo

Alarmes
criar, 48
desactivar, 49
parar, 49

Auscultadores 26

Bateria
carregar, 19
indicador de bateria fraca, 20
instalar, 17

Bloquear
consulte Bloquear telefone, 25

Bloquear telefone 25

Bluetooth
activar, 43
enviar dados, 44
receber dados, 44

Browser
consulte browser da Web, 33

Browser da Web
adicionar favoritos, 34
iniciar home page, 33

Calculadora
consulte ferramentas, calculadora, 49

Calendário
consulte ferramentas, calendário, 51

Cartão de memória 20

Cartão SIM, 17

Cartões de visita 38

Chamadas
a partir da Lista telefónica, 37
atender chamadas adicionais, 36
atender, 26
colocar em espera, 36
efectuar, 26
funções avançadas, 35
funções básicas, 25
marcar chamadas adicionais, 36
marcar chamadas não

atendidas, 35
números internacionais, 37
recentemente marcado, 36
recuperar chamadas em espera, 36
vários participantes, 37
ver chamadas perdidas, 35

Chamadas de conferência
consulte chamadas, vários participantes, 37

Contactos
adicionar, 29
criar grupos, 39
encontrar, 30

Conversor
consulte ferramentas, conversor, 49

Cronómetro
consulte ferramentas, cronómetro, 50

Detecção móvel 45

Ferramentas
alarme, 48
calculadora, 49
calendário, 51
conversor, 49
cronómetro, 50
temporizador de contagem, 50

Fotografias
capturar, 30
ver, 31

Imagem de fundo 25

Internet
consulte browser da Web, 33

Java
aceder a aplicações, 47
iniciar jogos, 47

Leitor de música
criar listas de reprodução, 42
personalizar, 42
sincronizar, 41

Memorando
consulte memorandos de texto ou notas de voz

Mensagens
enviar e-mail, 27
enviar mensagem de multimédia, 27
enviar mensagem de texto, 27
ver e-mail, 29
ver multimédia, 29
ver texto, 29

Mensagens SOS 44

Modelos
inserir, 40
multimédia, 40
texto, 39

Multimédia
consulte mensagens, 27

Notas de voz
gravar, 46
reproduzir, 46

Perfil offline 22

Perfil silencioso 24

Relógio
ver relógio mundial, 47

Relógio mundial
criar, 48
definir visualização dupla, 48

Som das teclas 24

Temporizador de contagem de-crescente
consulte ferramentas, temporizador de contagem, 50

Temporizador,
consulte ferramentas, temporizador, 50

Texto
criar memorandos, 51
introduzir, 28
mensagens, 27

Tom de toque 24

Vídeos
capturar, 31
ver, 31

Volume
volume da chamada, 26
volume do som das teclas, 24

Windows Media Player 41

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, **Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM : SGH-F490

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004) EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

A documentação técnica mantida pelo:

CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.12.17 (local e data de emissão)

Yong-Sang Park /Director de Assistência (nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.

* Dependendo do software instalado ou do operador ou país, algumas das descrições neste manual podem não corresponder ao seu telefone.
* Dependendo do seu país, o seu telefone e acessórios podem ser diferentes das ilustrações neste manual.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-17173A
Portuguese. 01/2008. Rev. 1.0